






Defra
Meble łazienkowe

INSTRUKCJA MONTAŻU


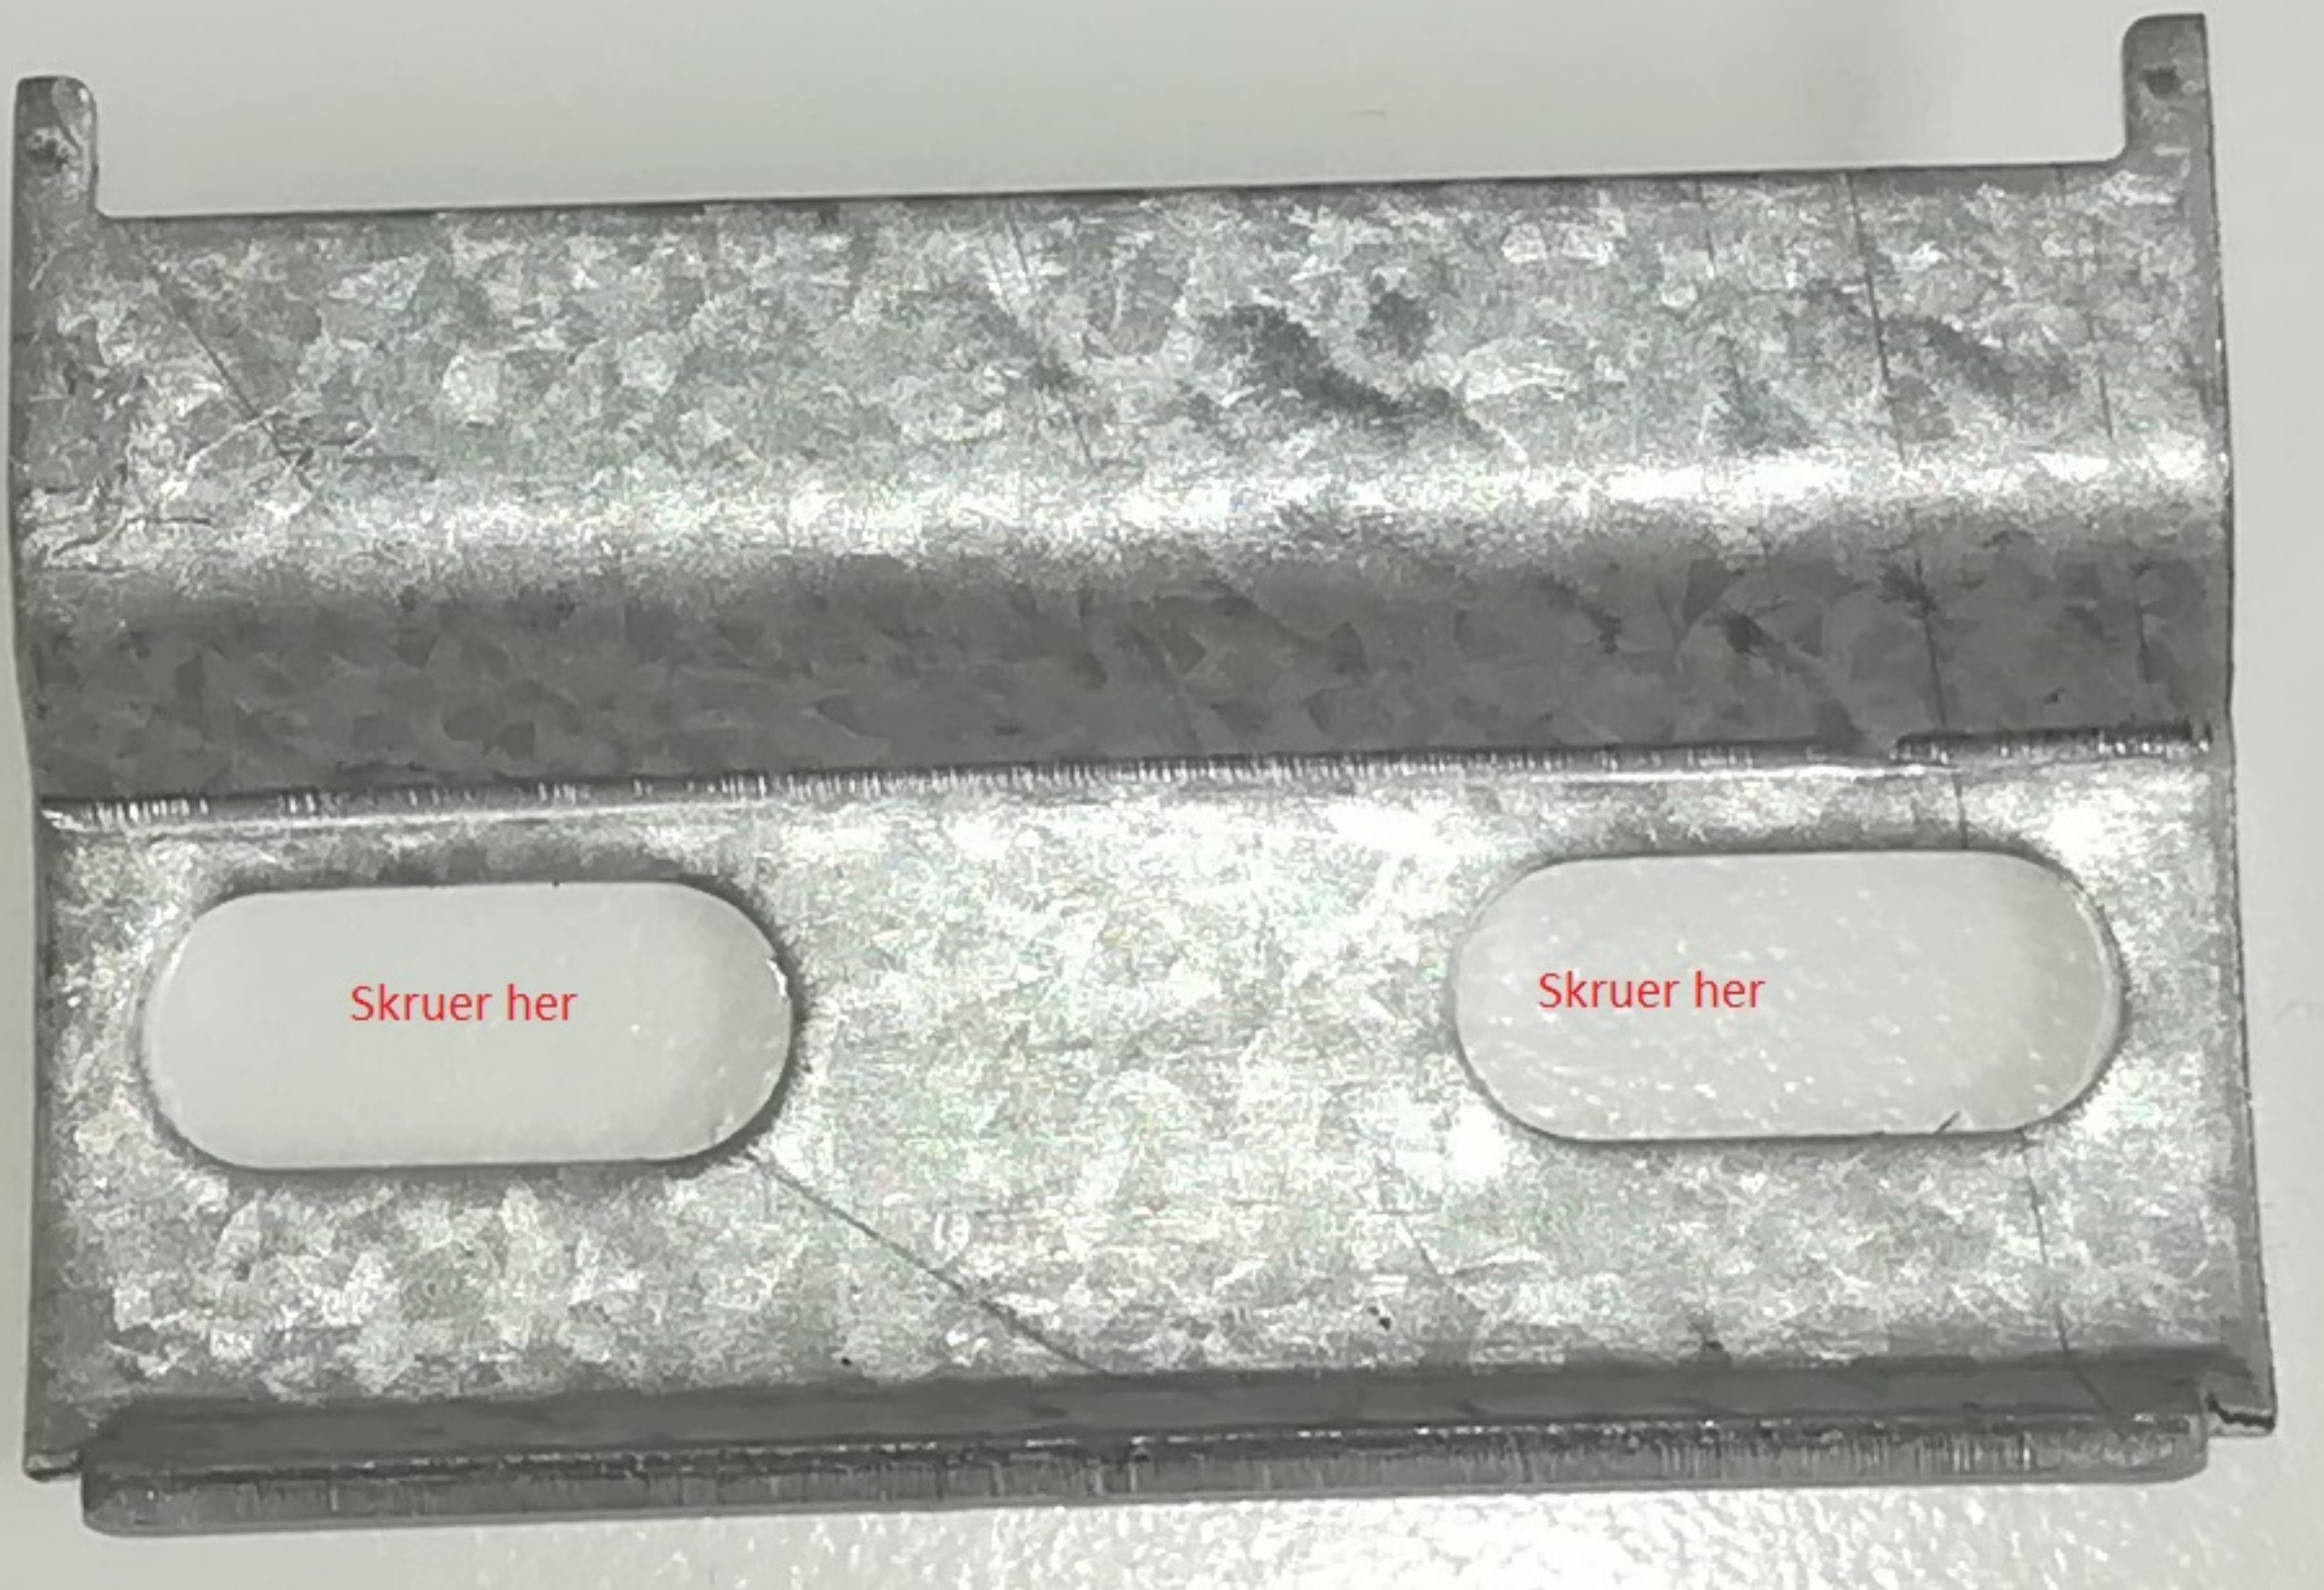


Skruer her



Skruer her

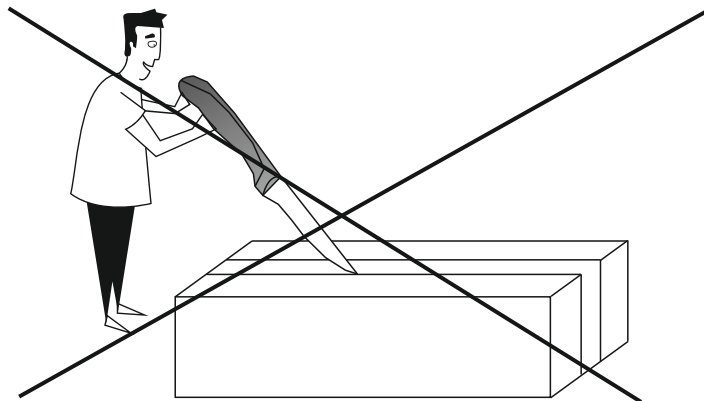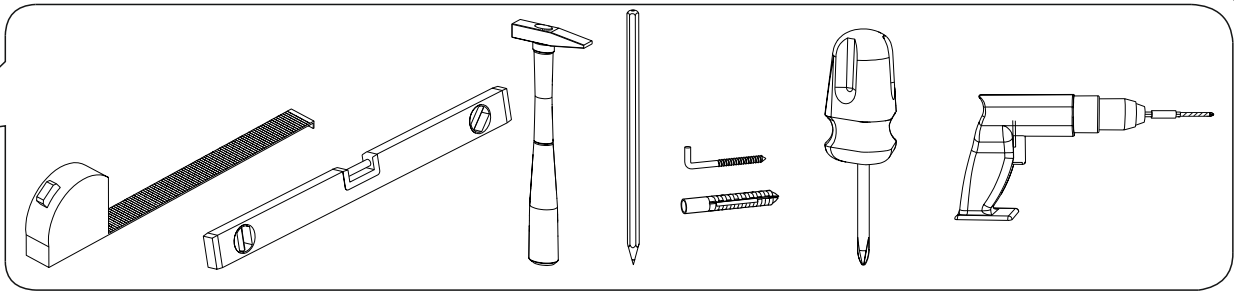





1

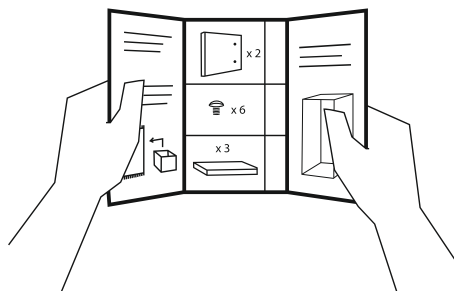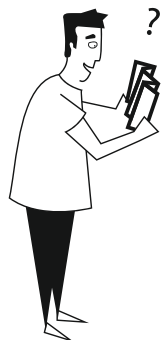

2

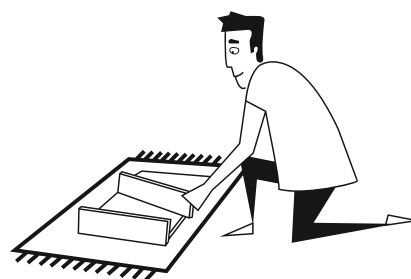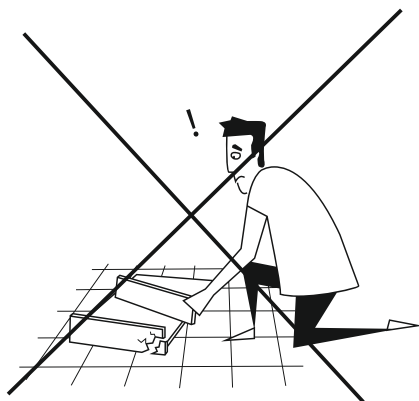


3

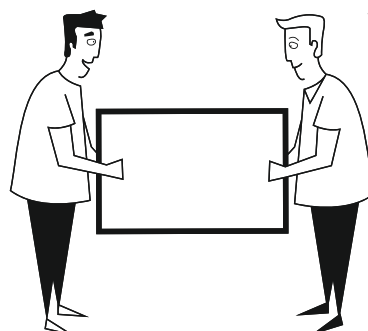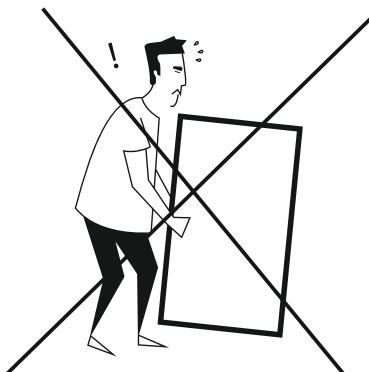



4


A

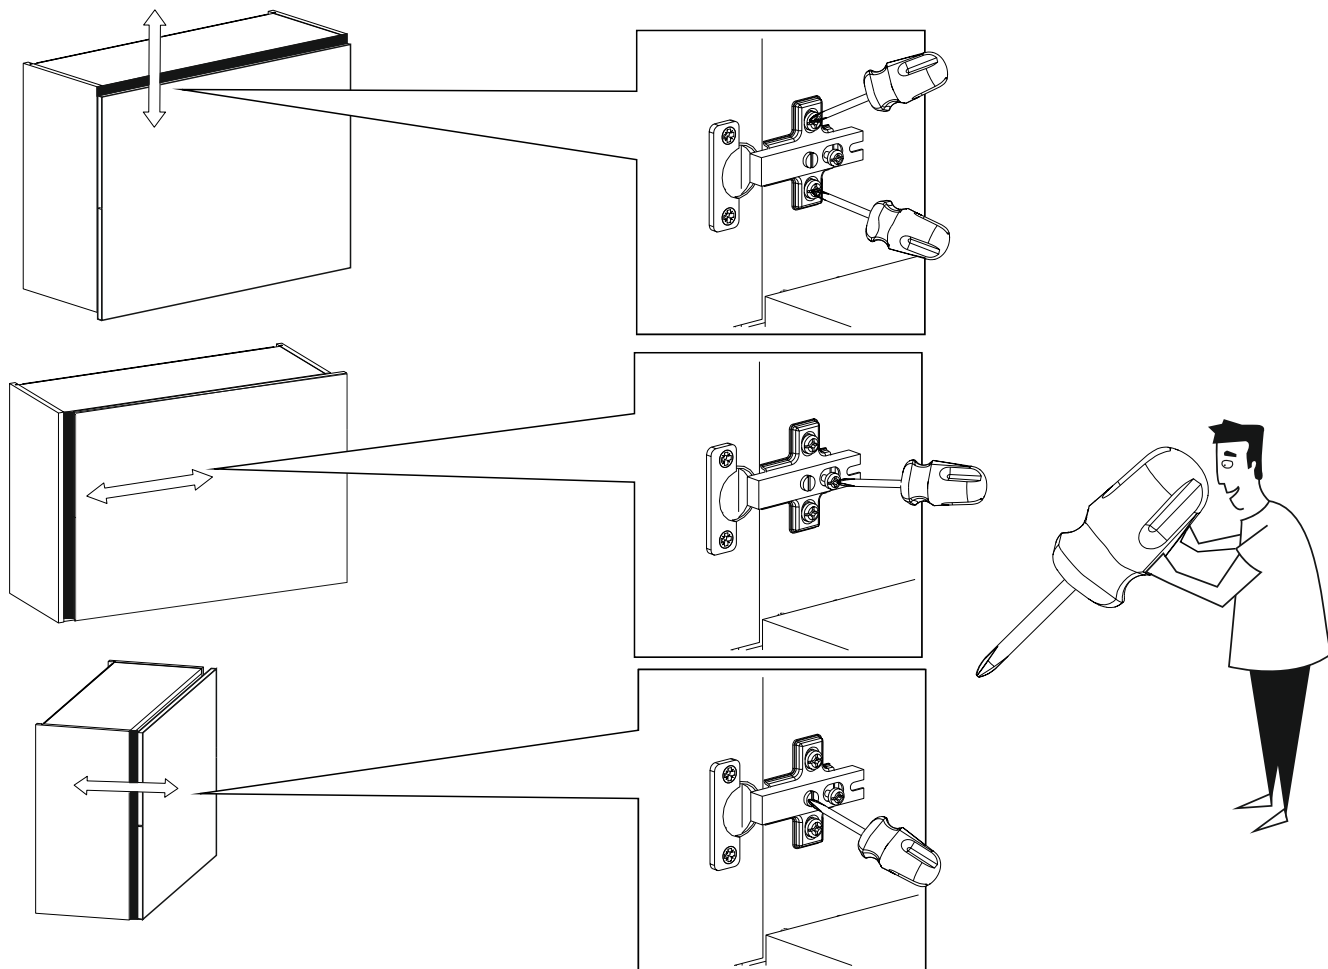


B

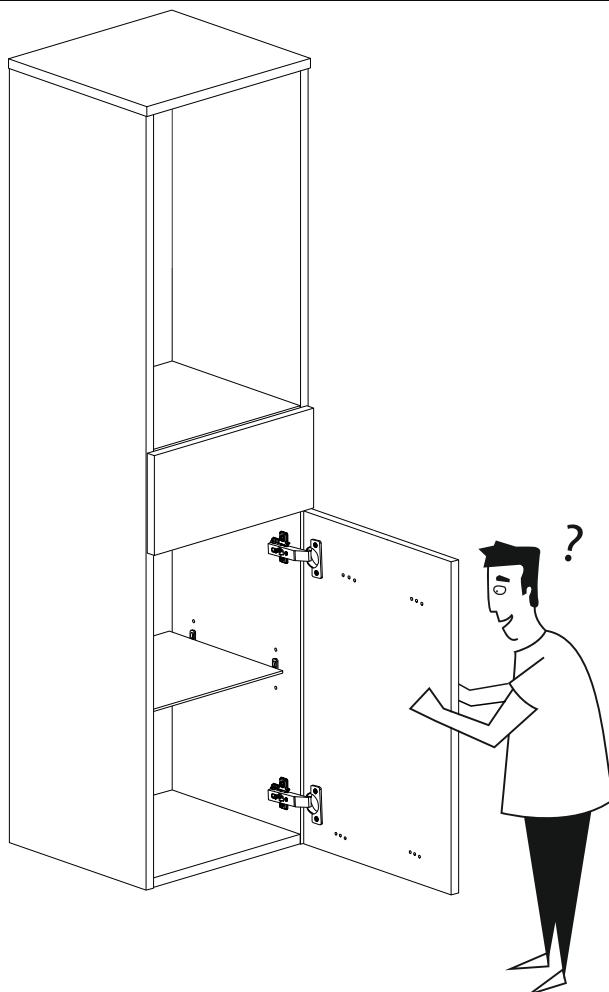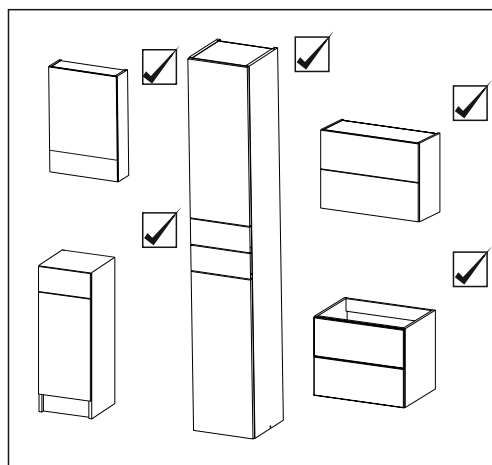


A

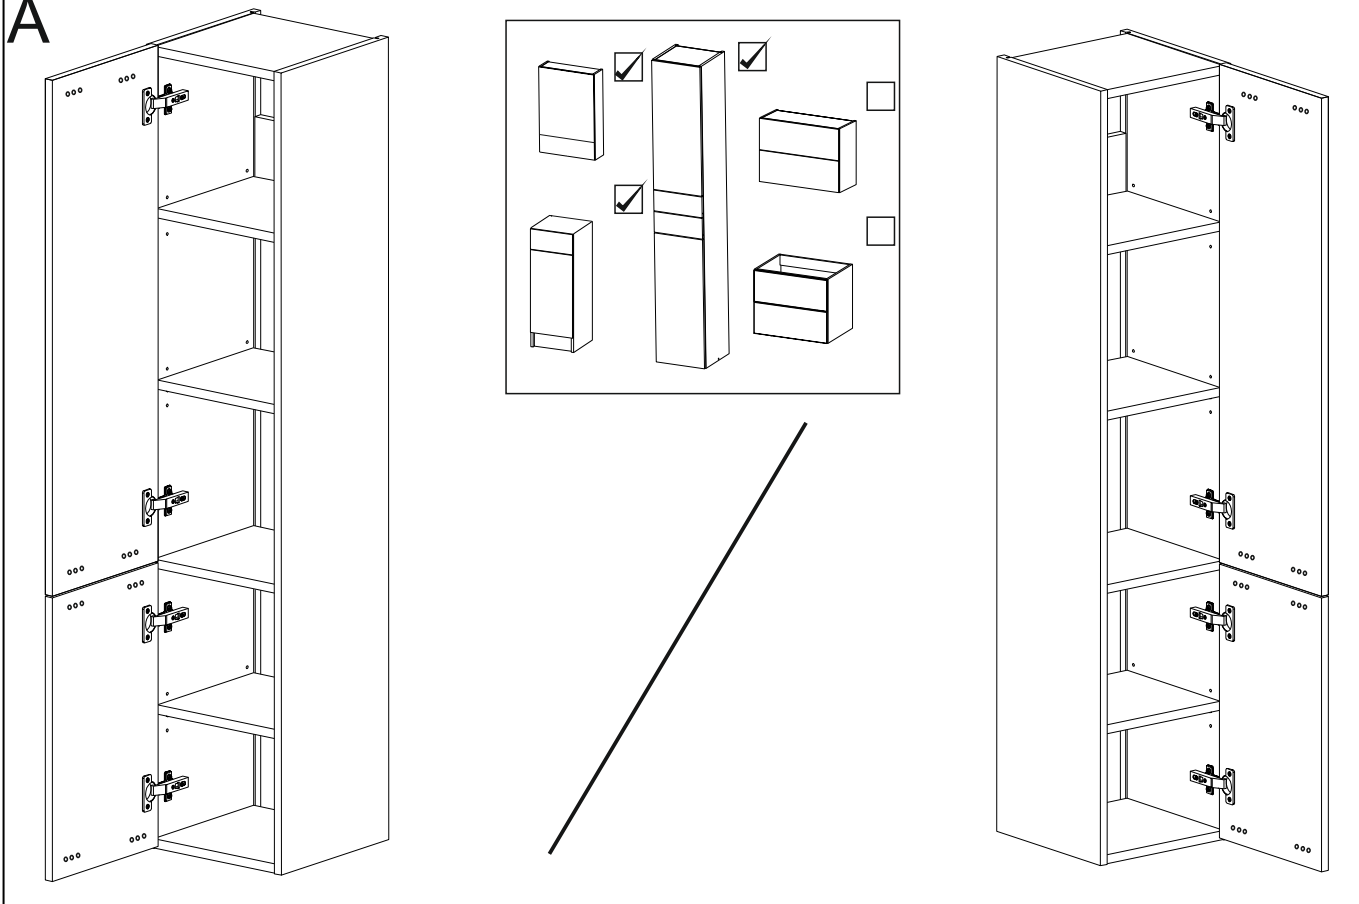


A

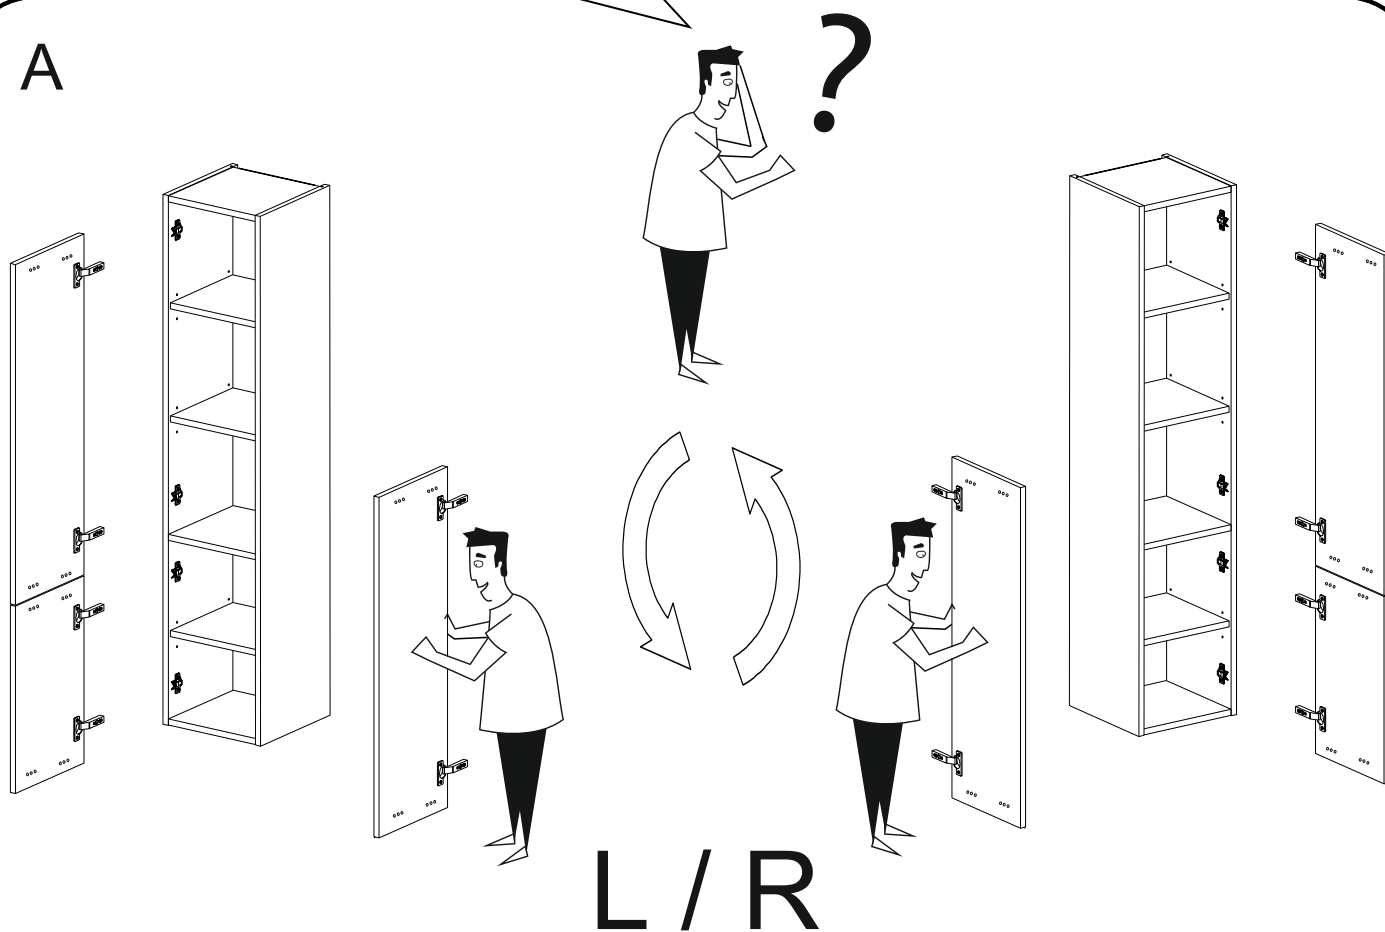


B

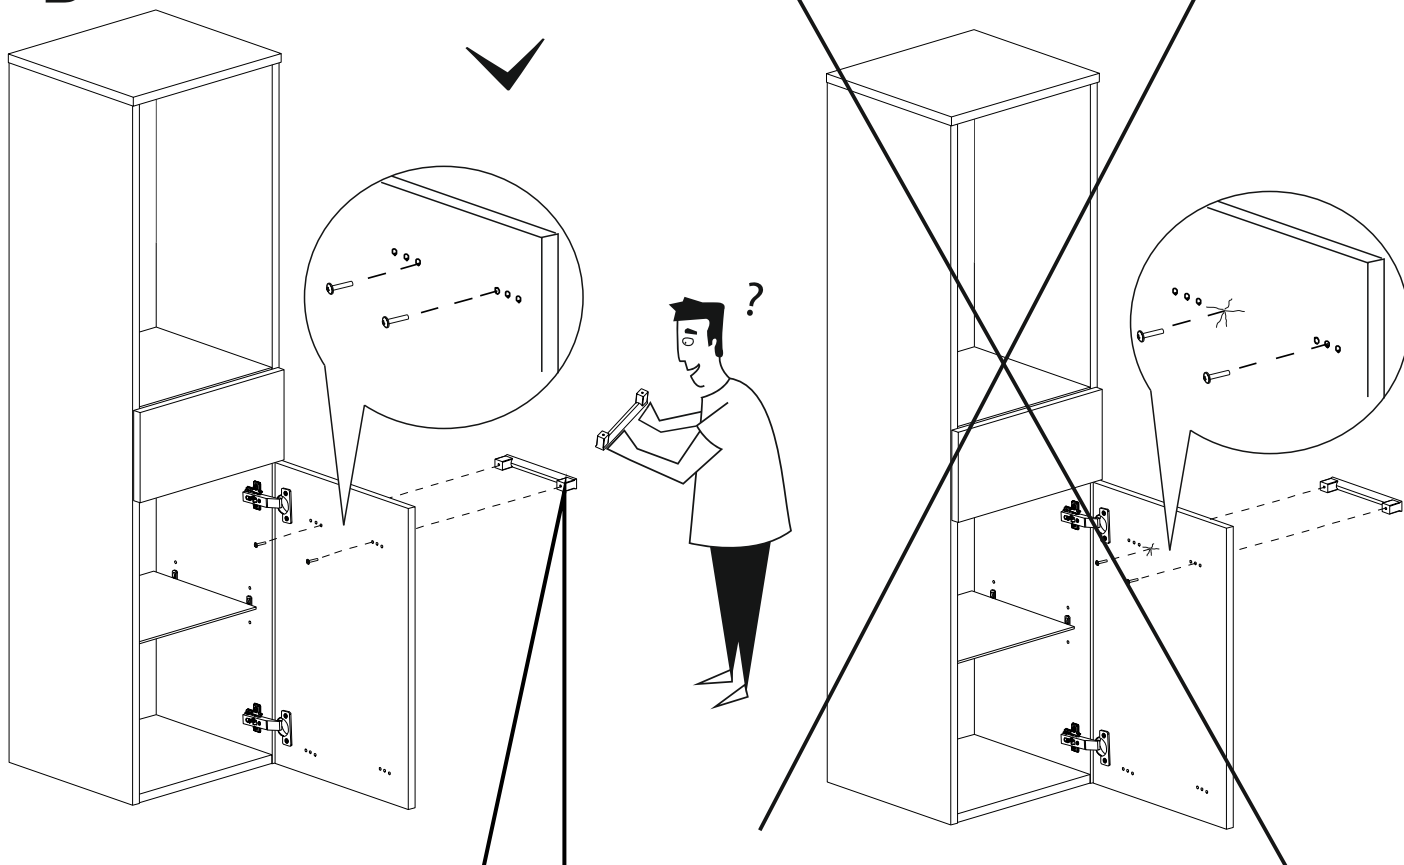


B

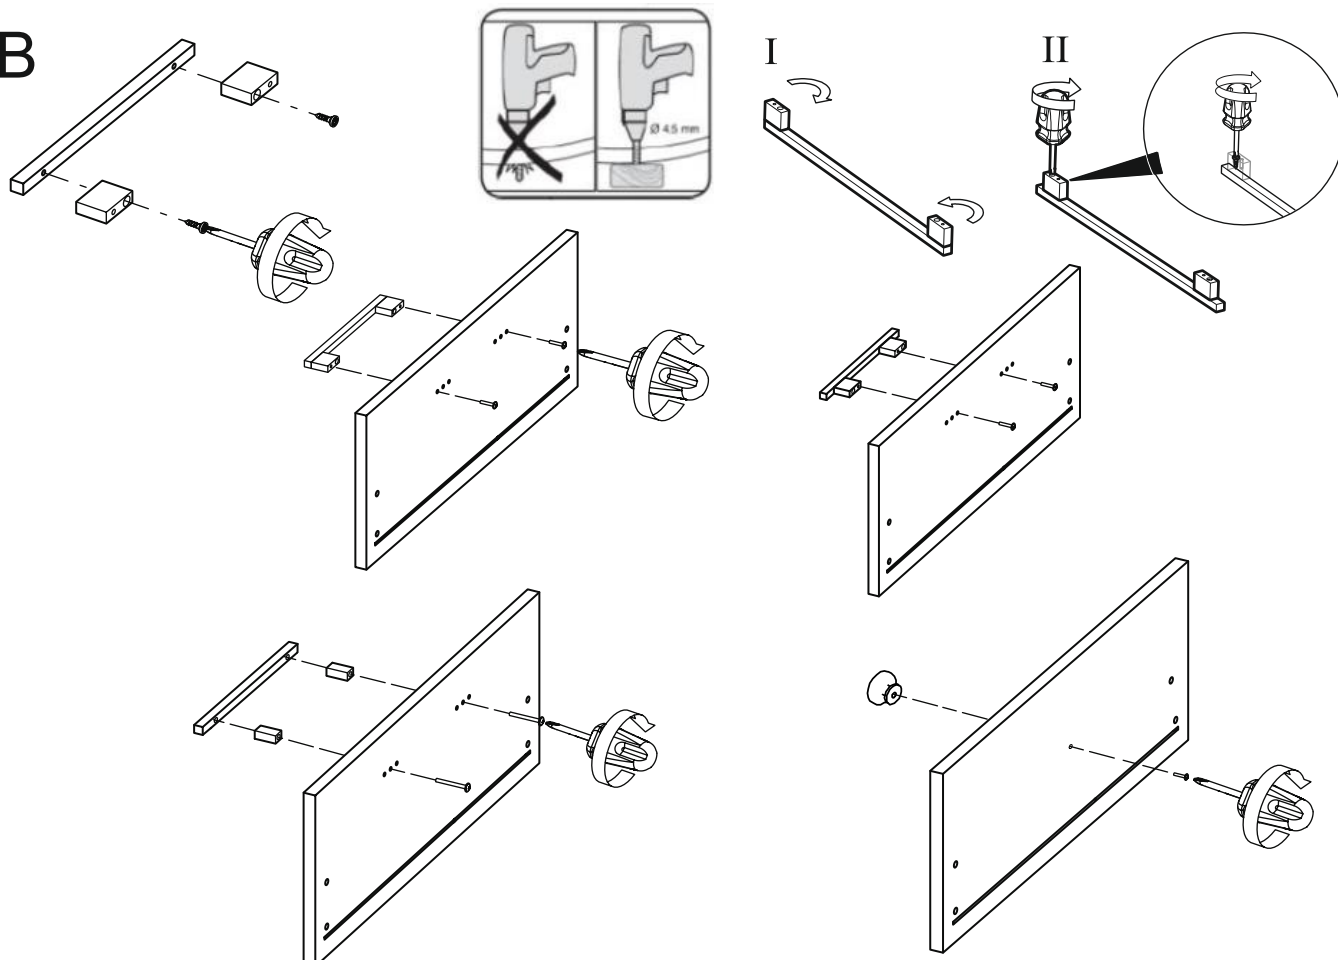


B

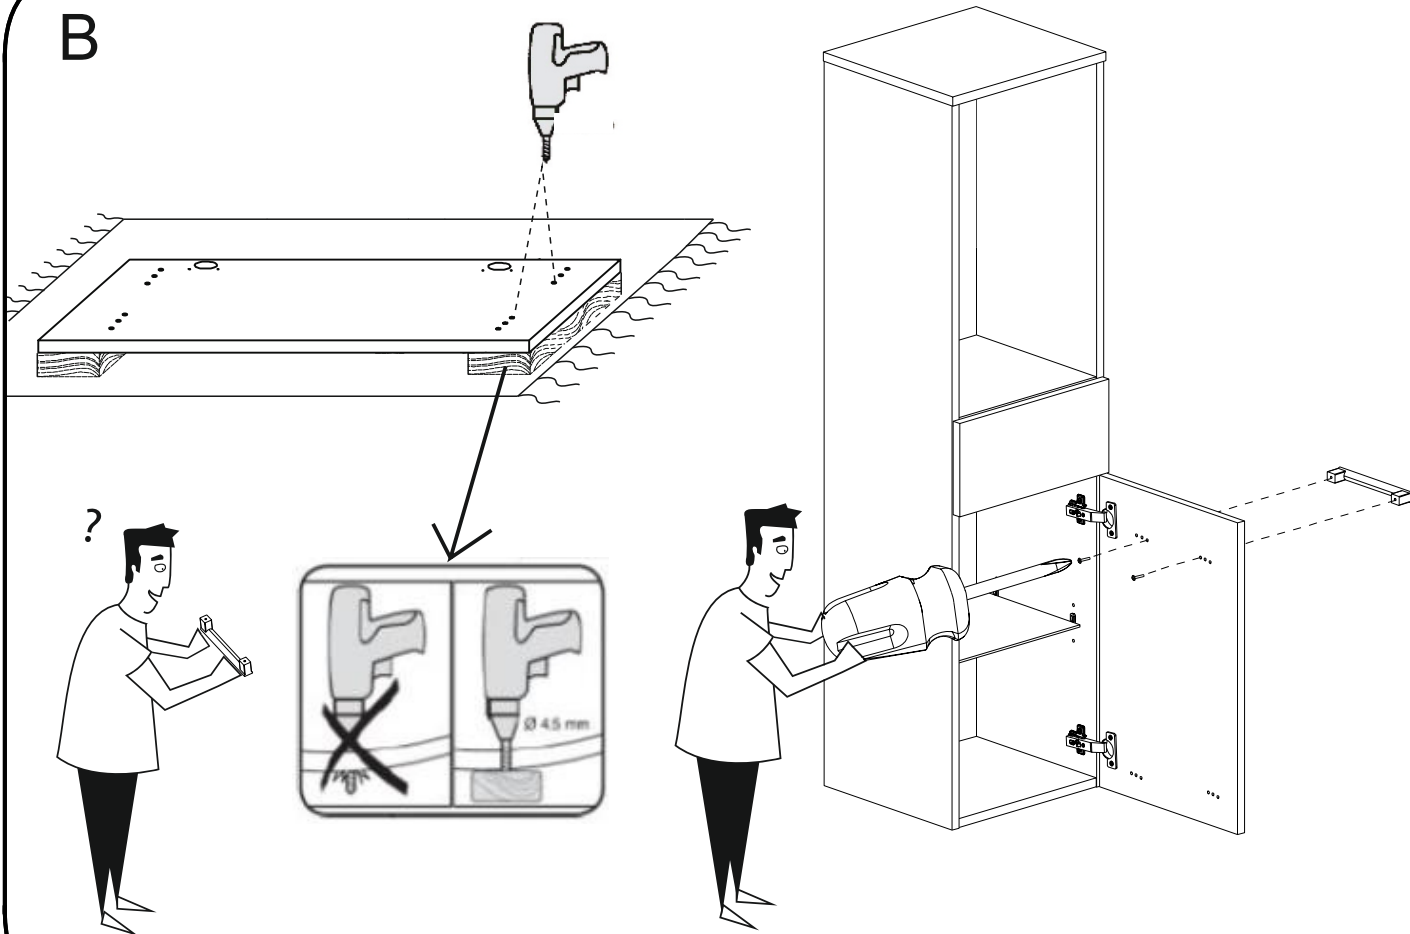


C

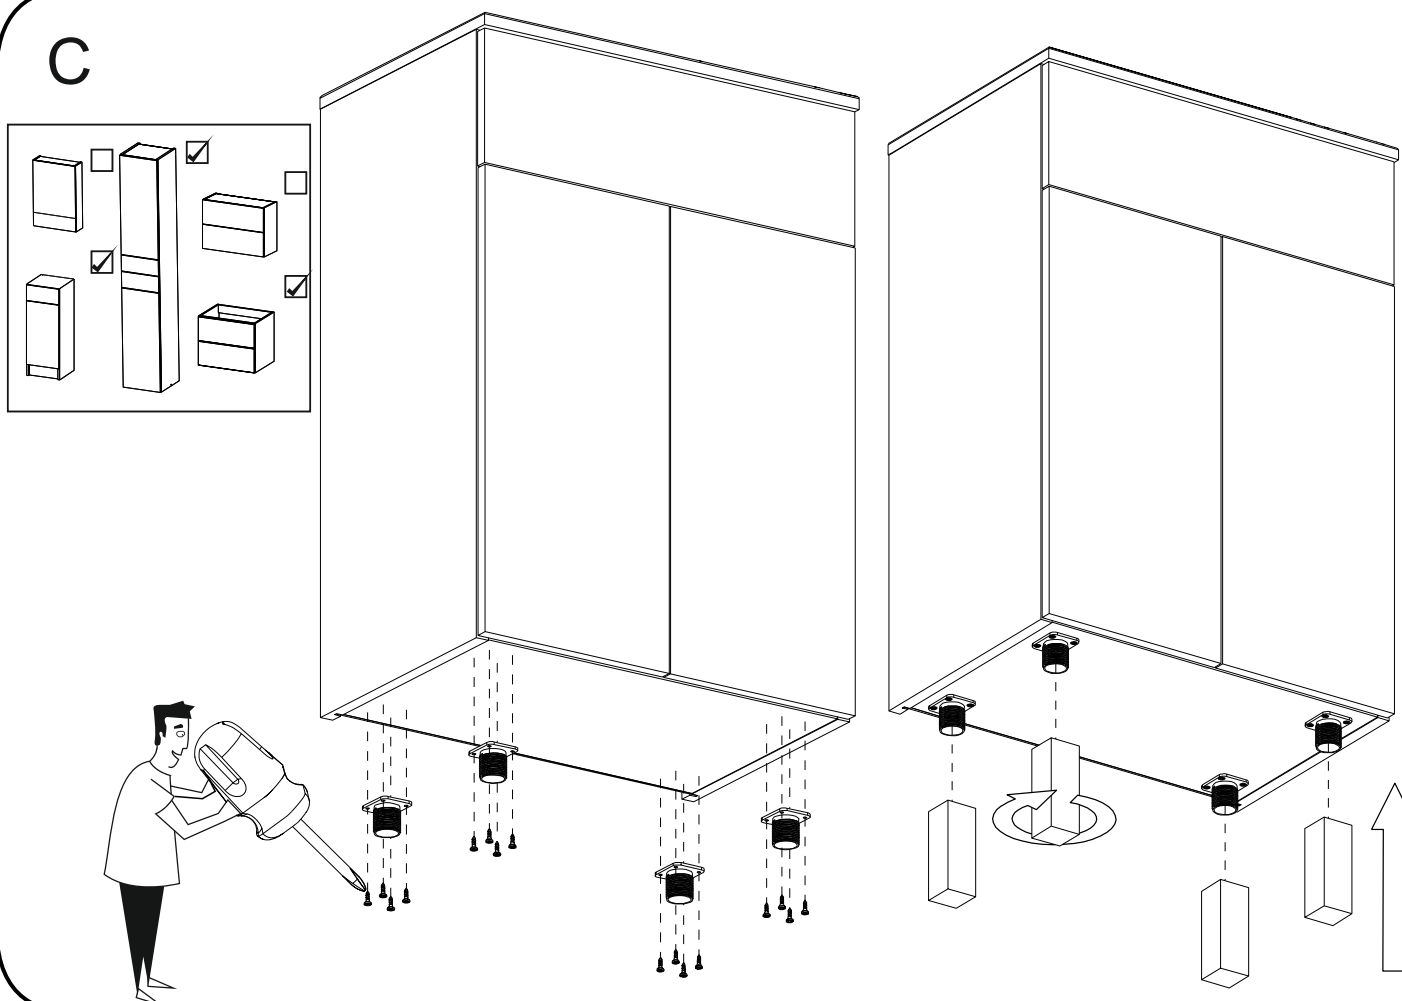




C

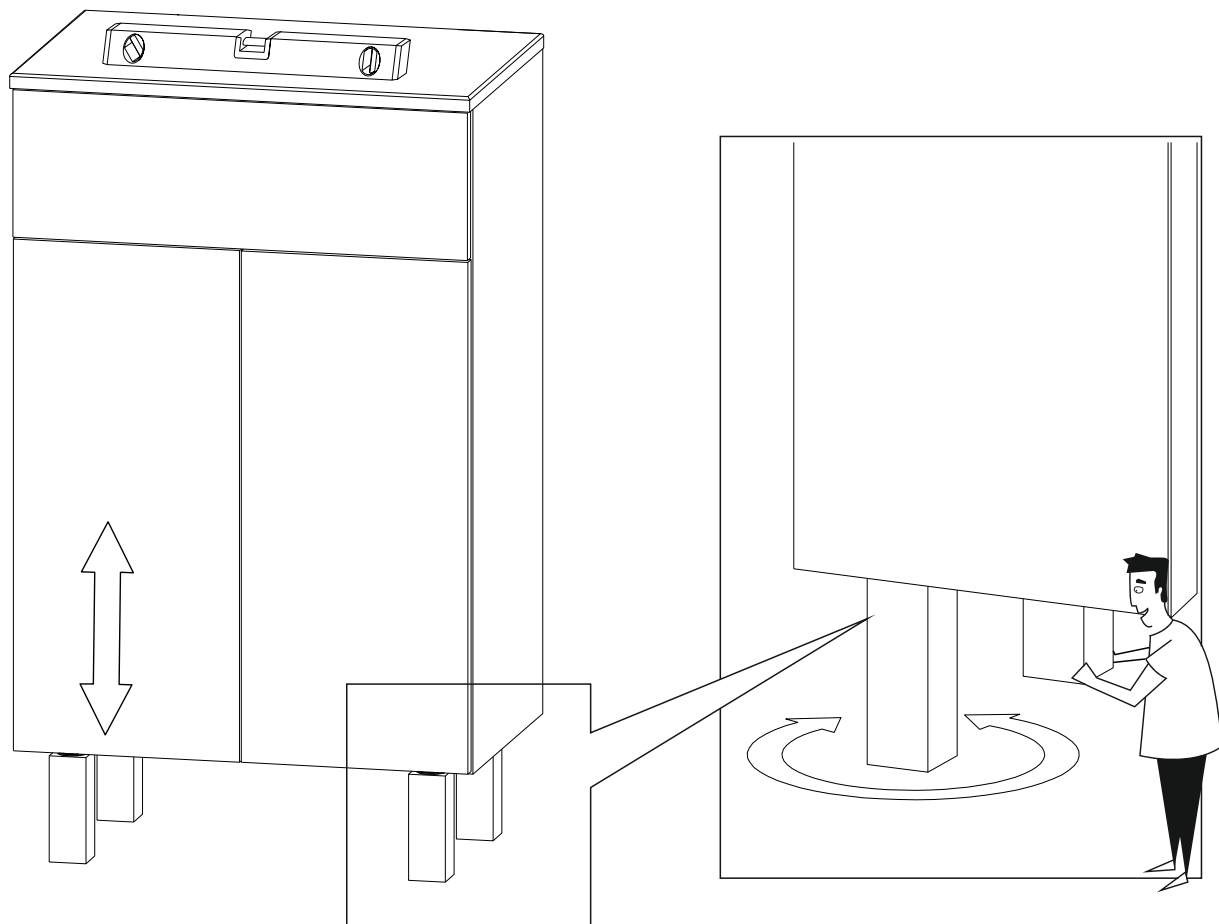


D

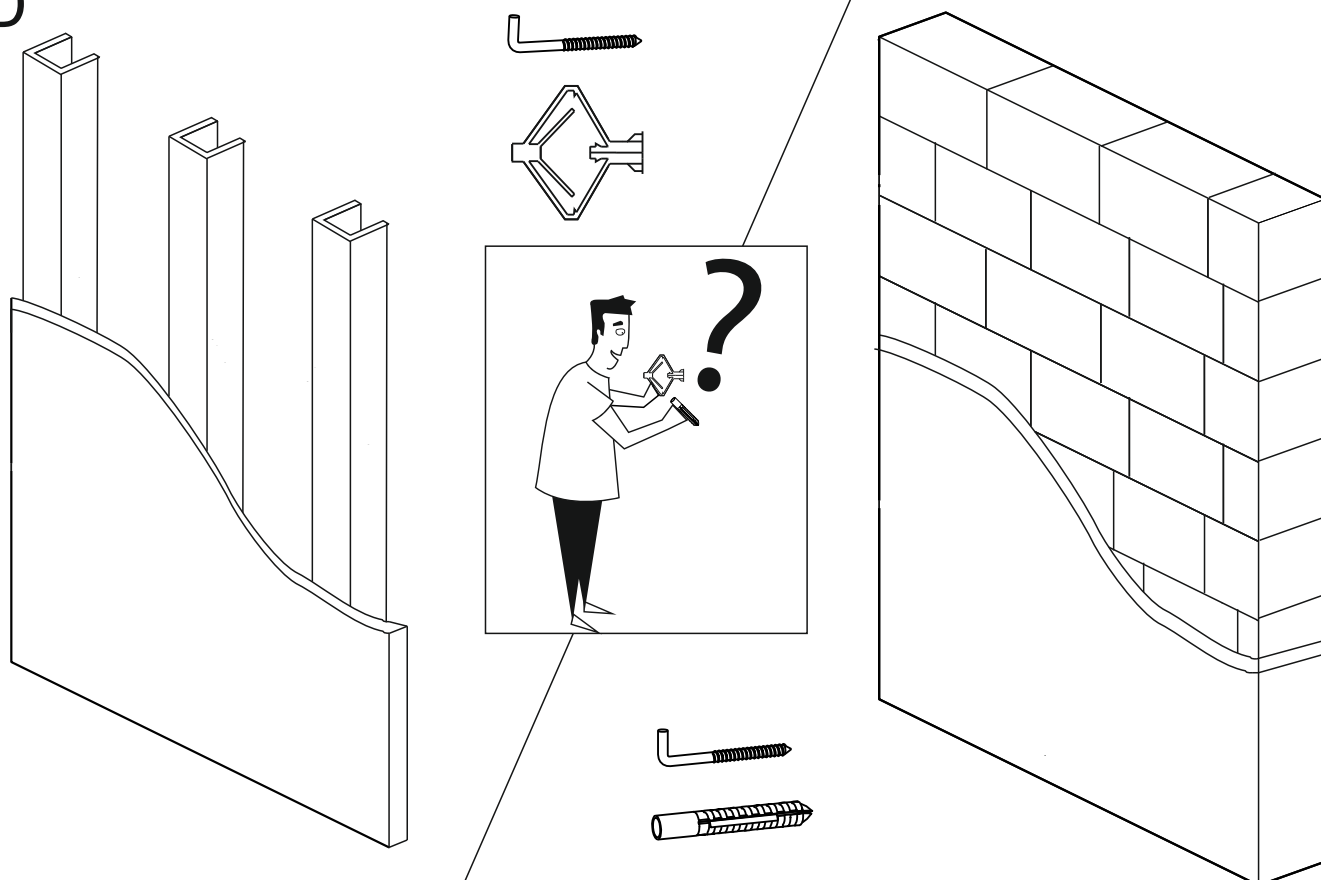


E

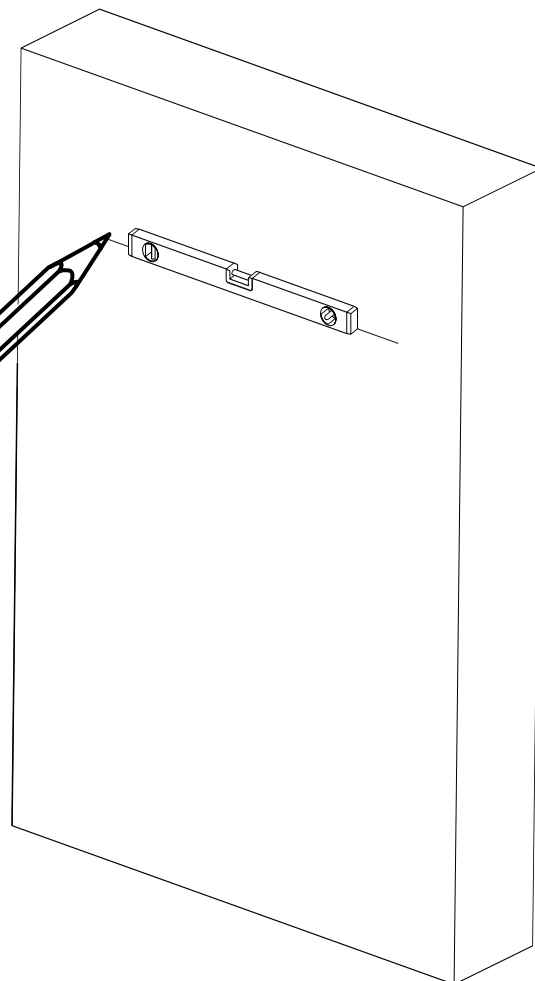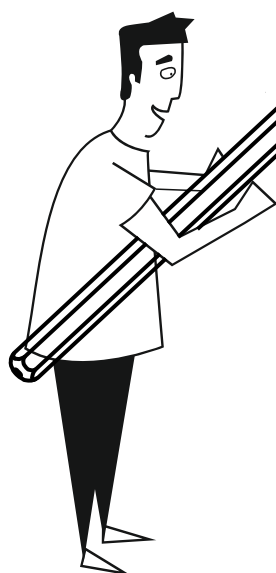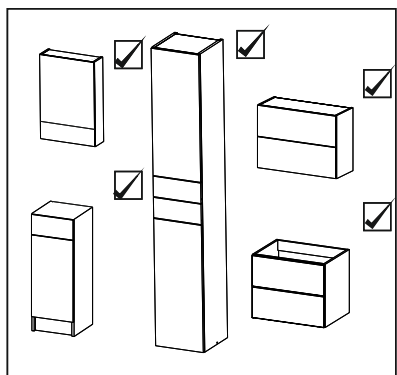


E

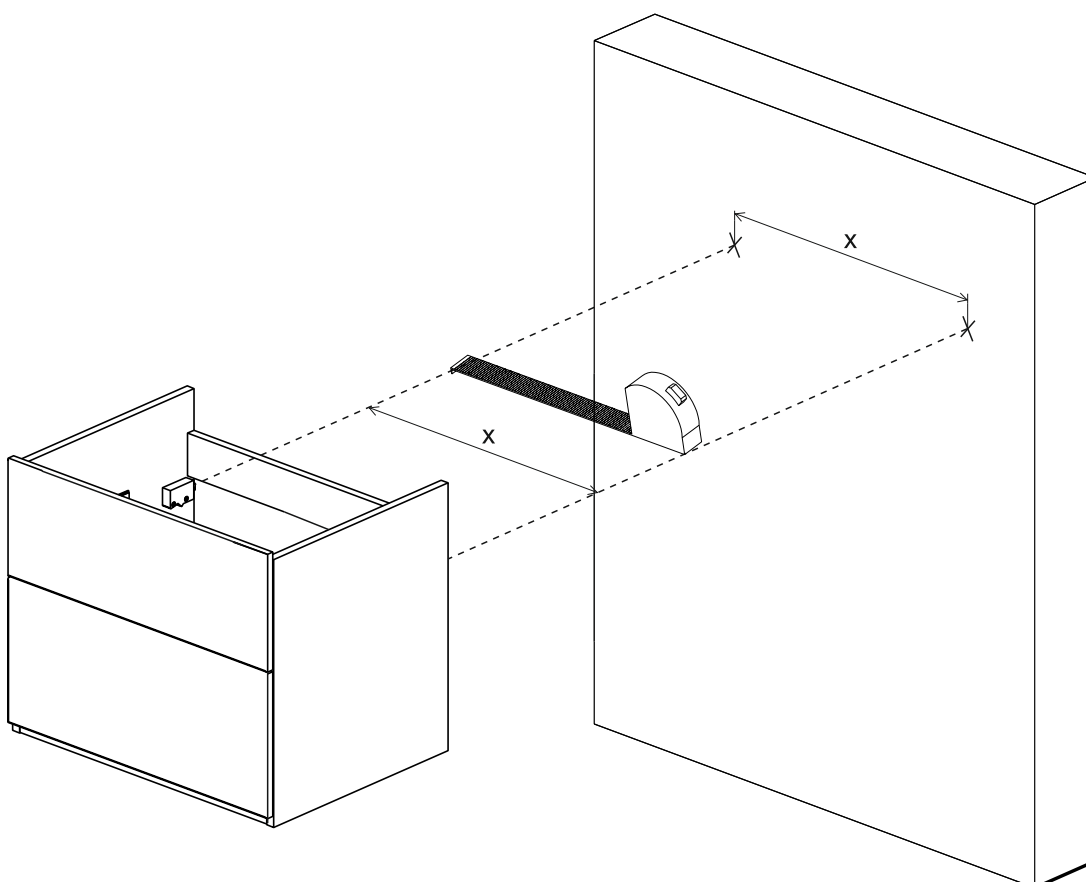



E

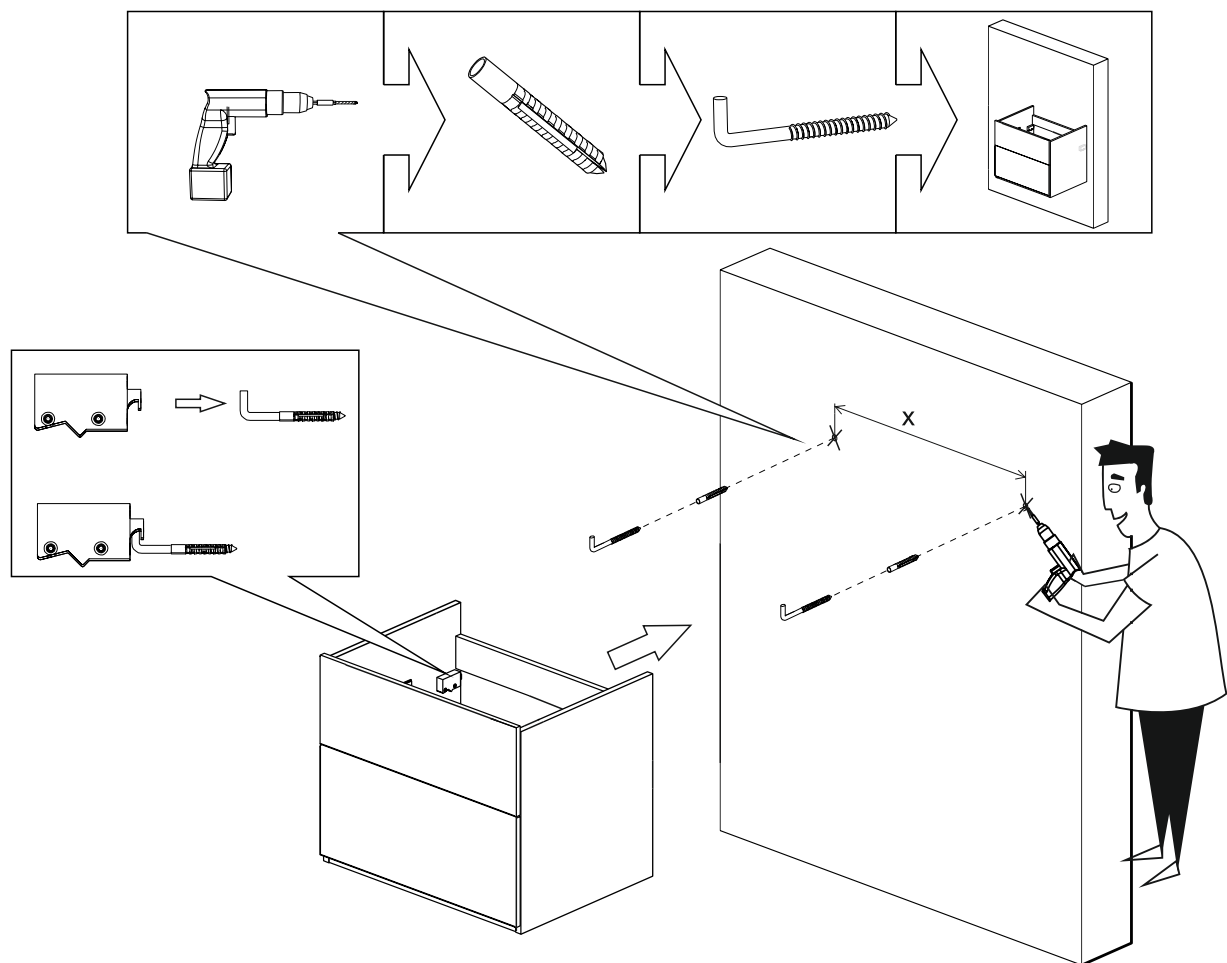



E

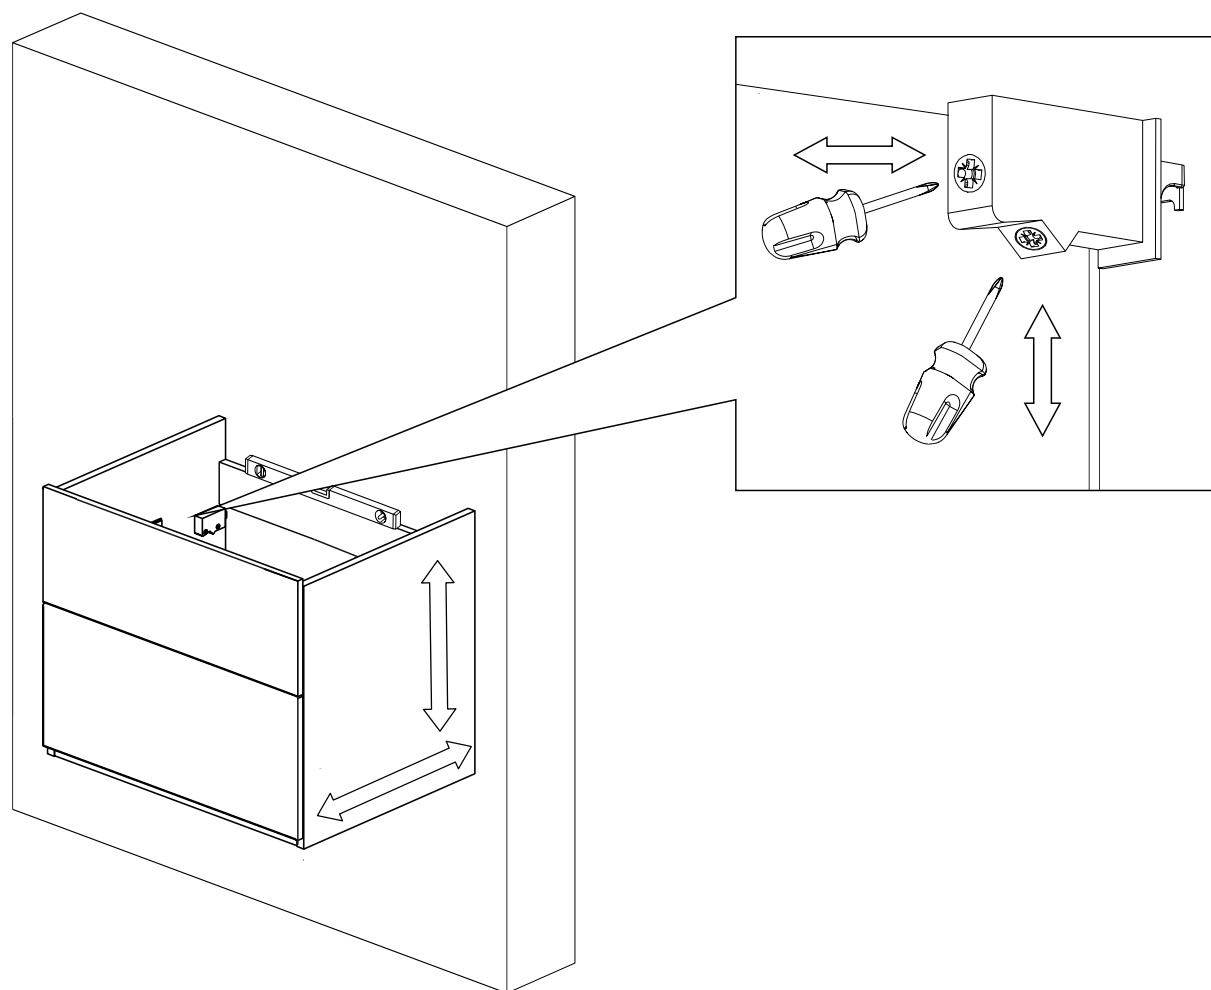


F

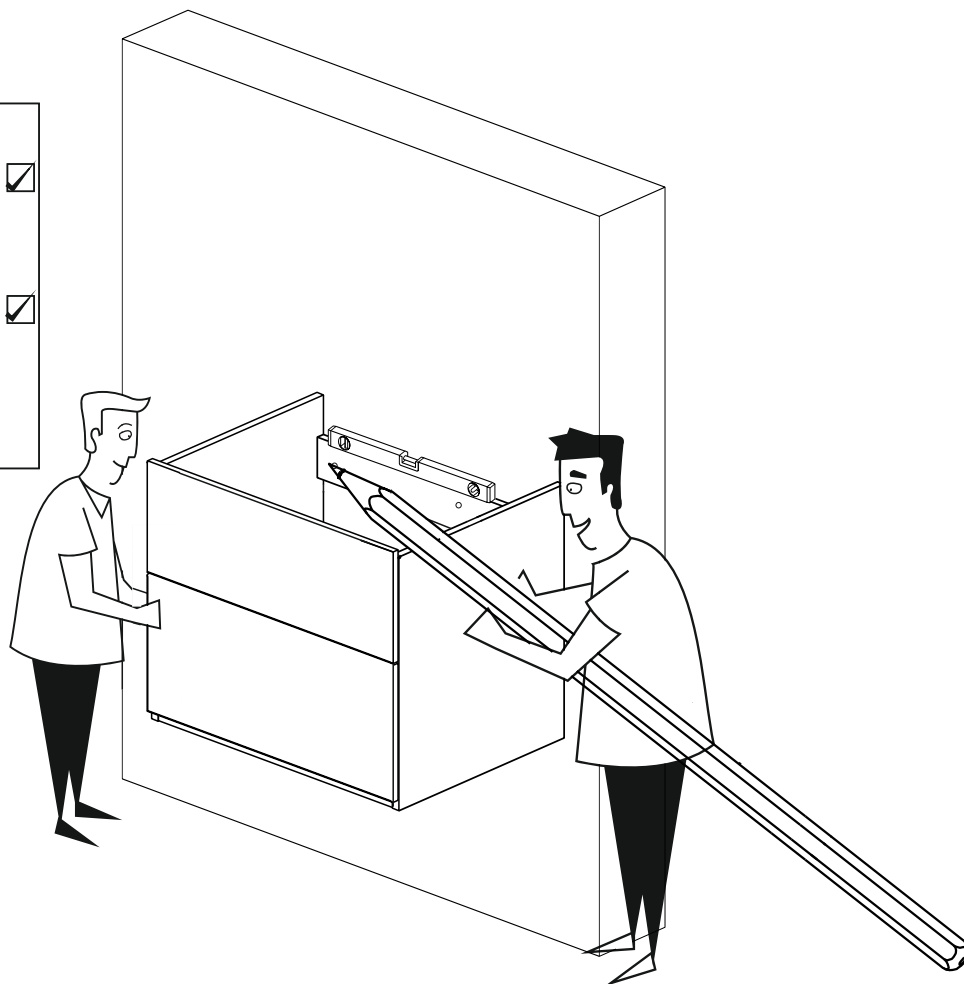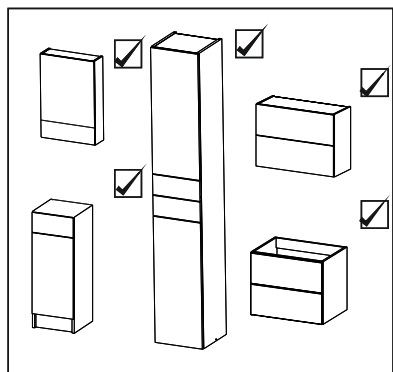


F

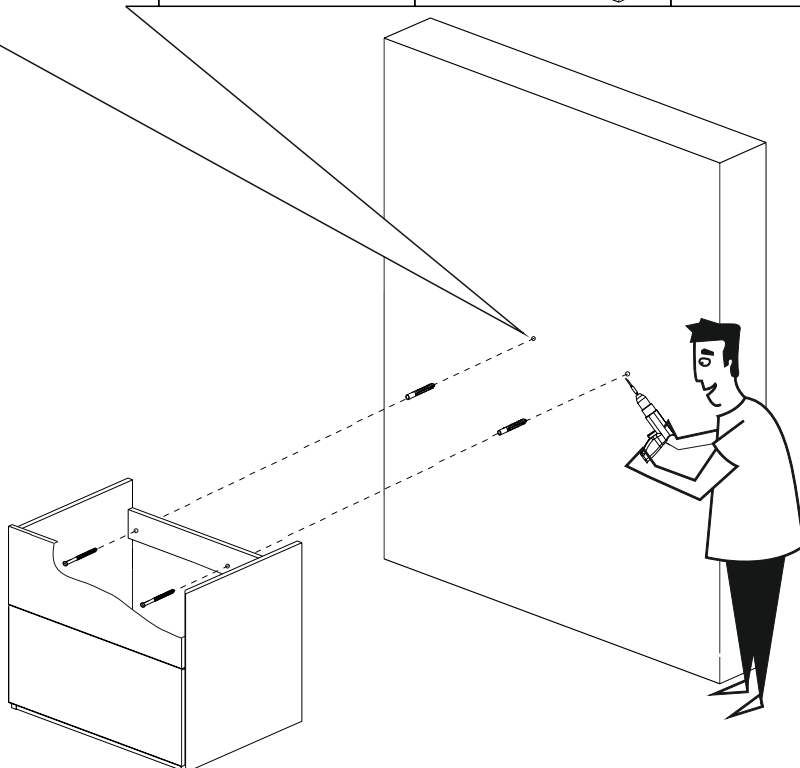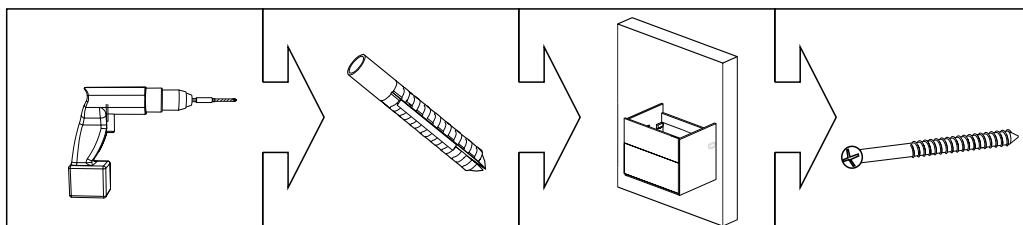


G

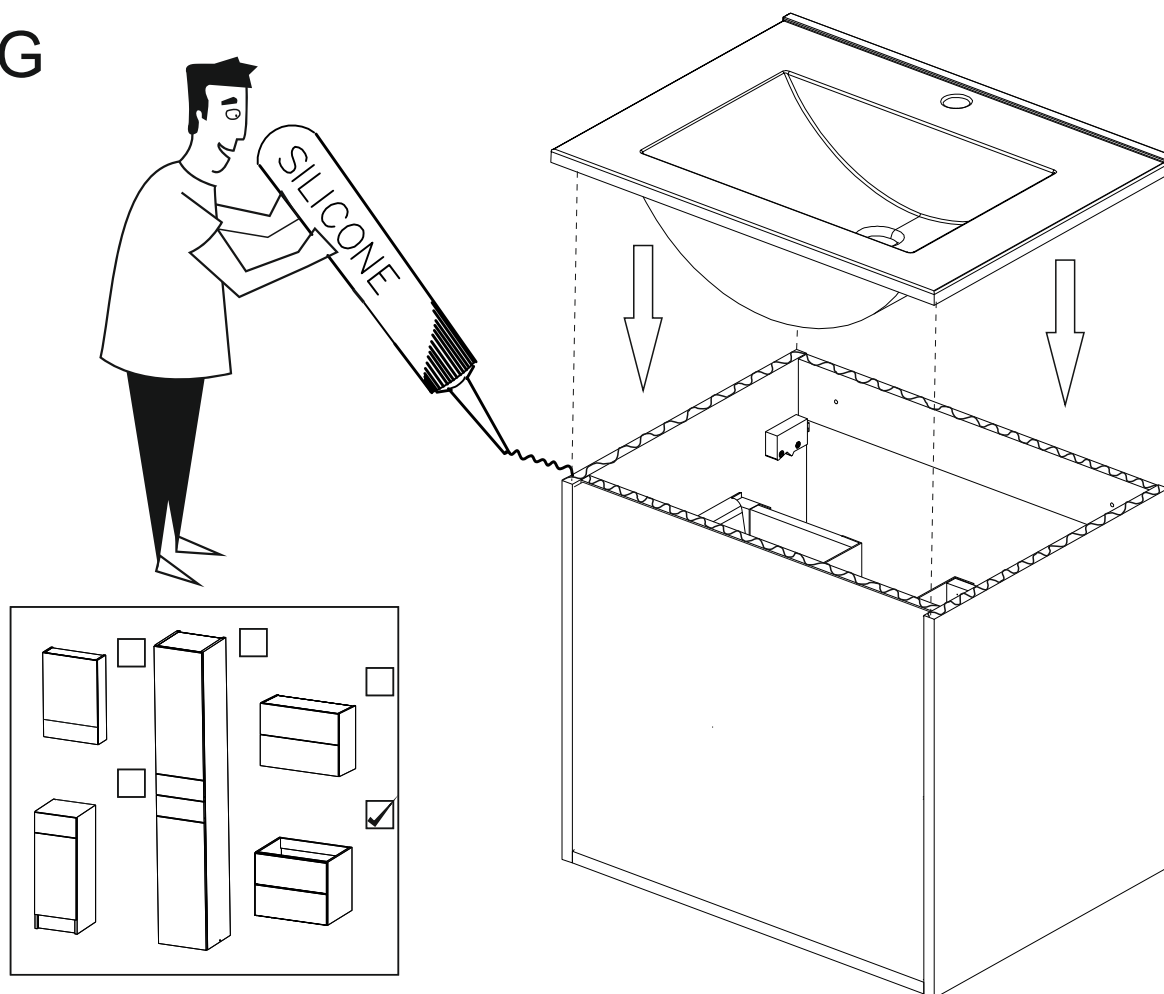


H

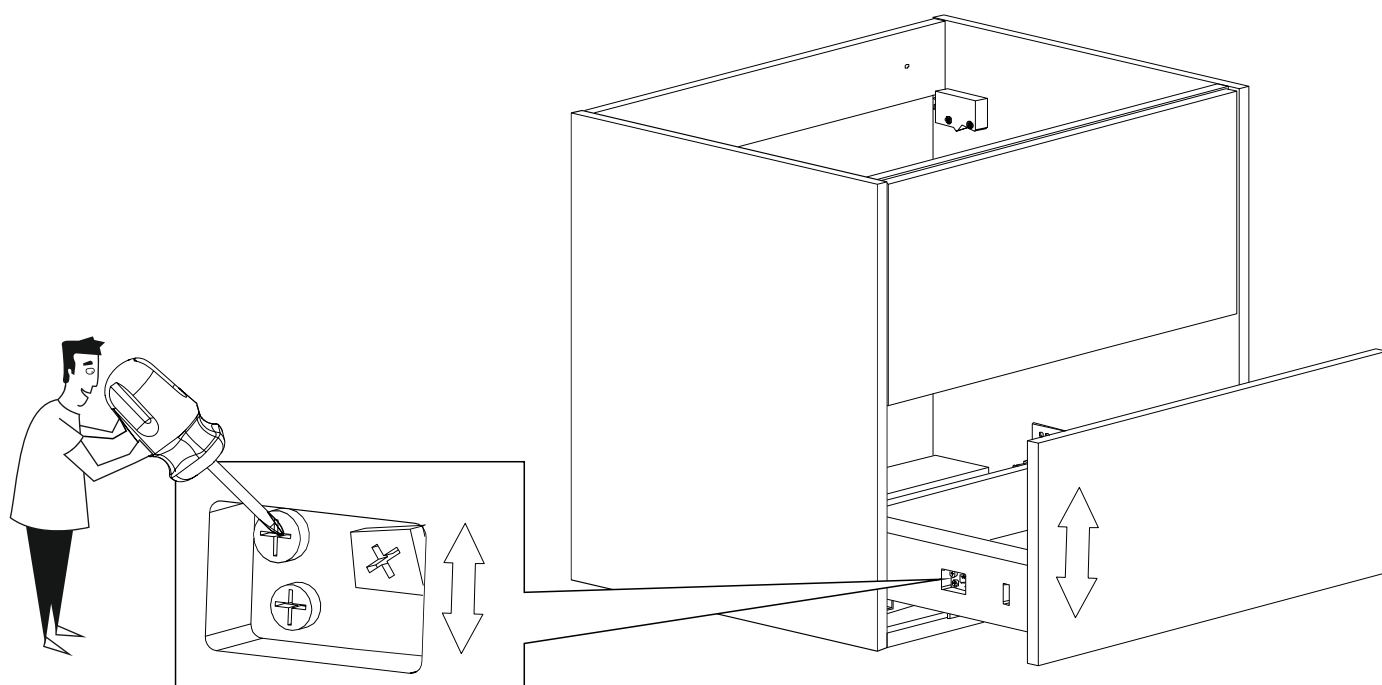





H

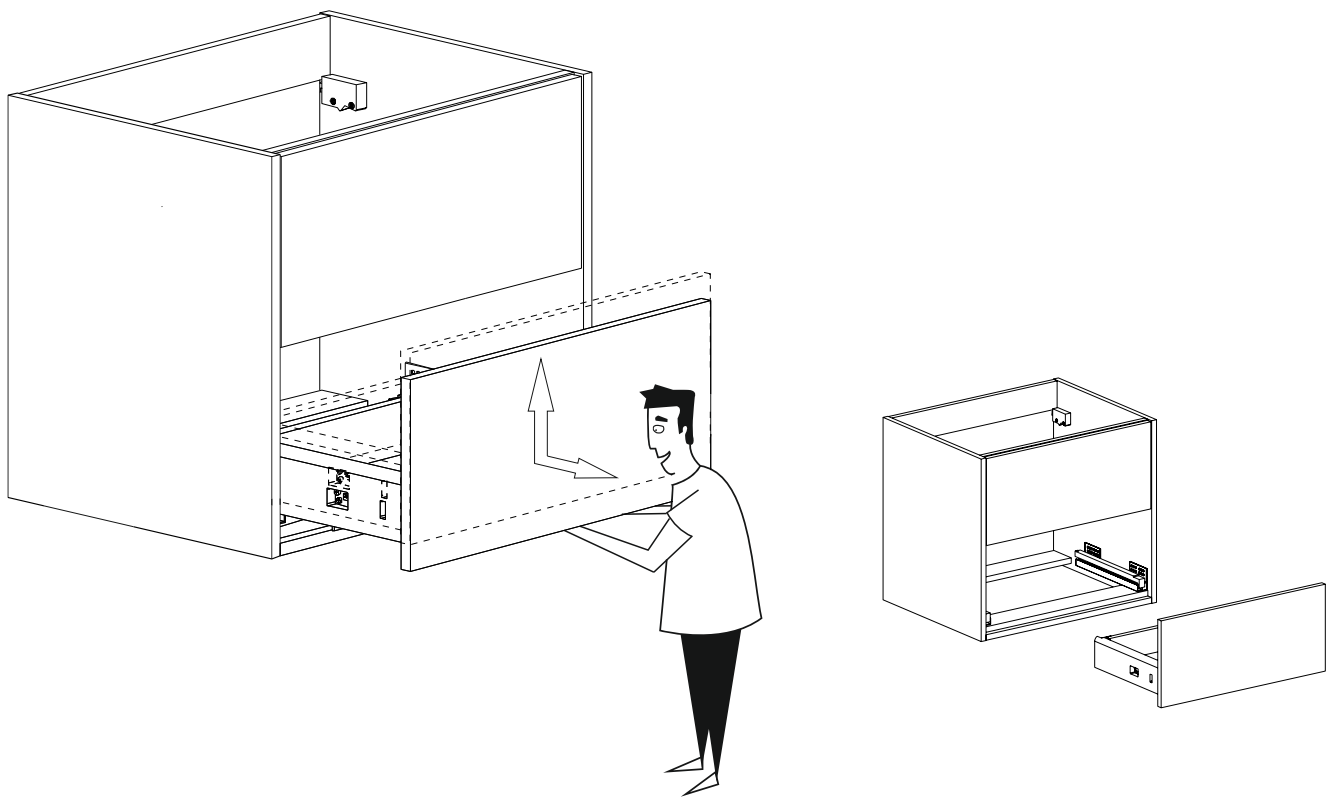





I

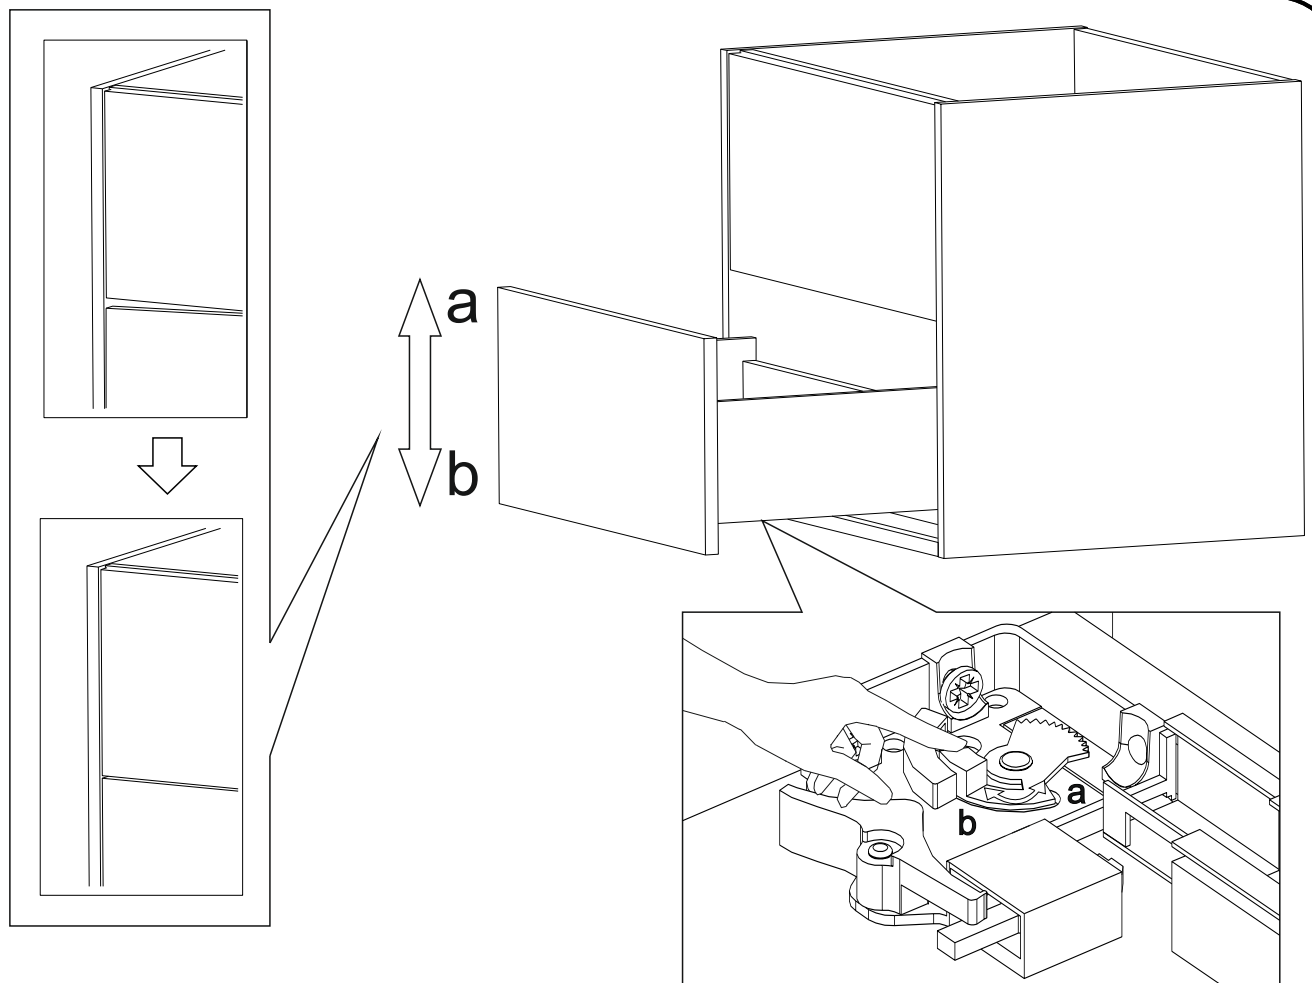


I

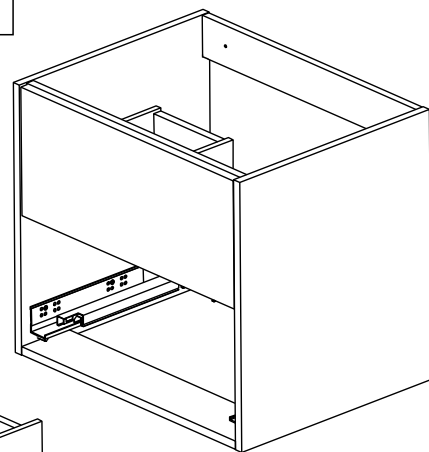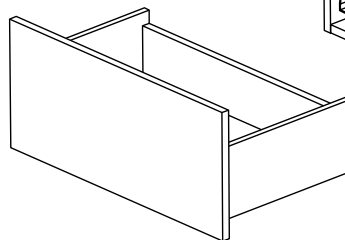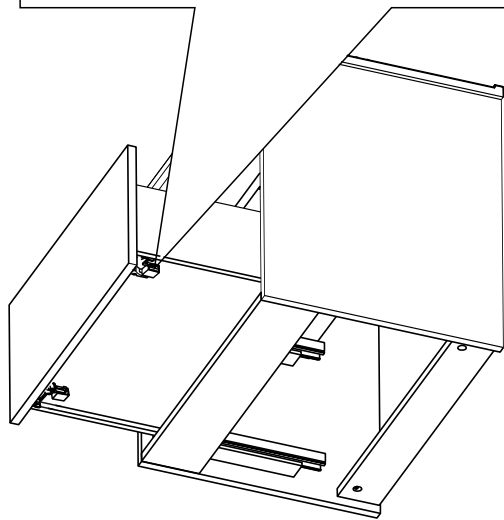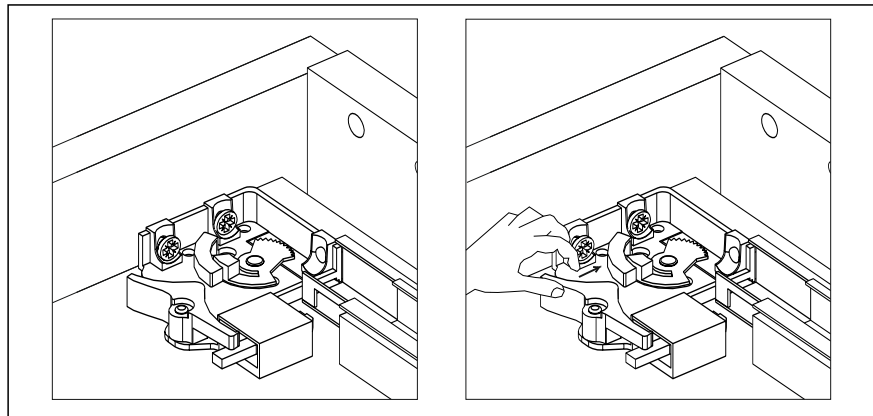


J

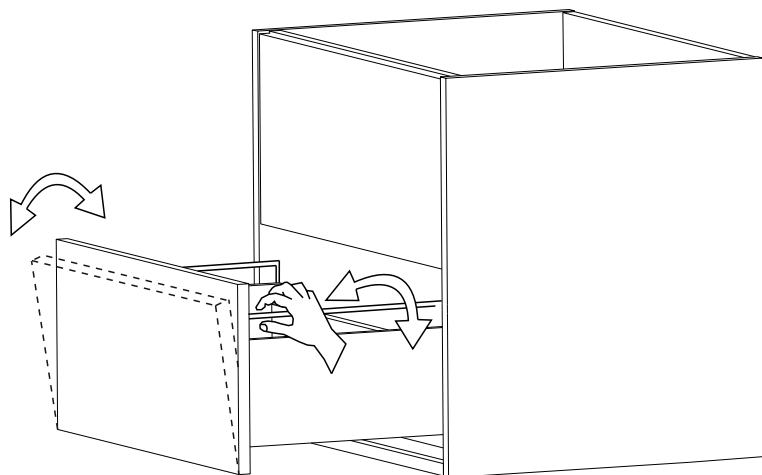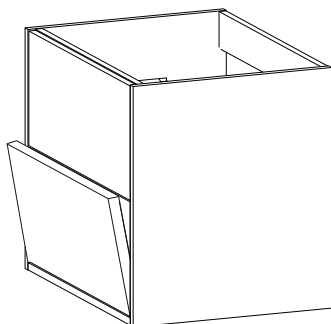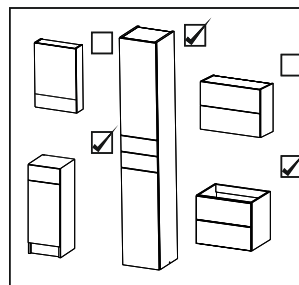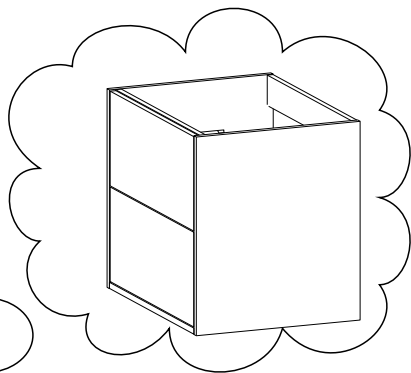


K

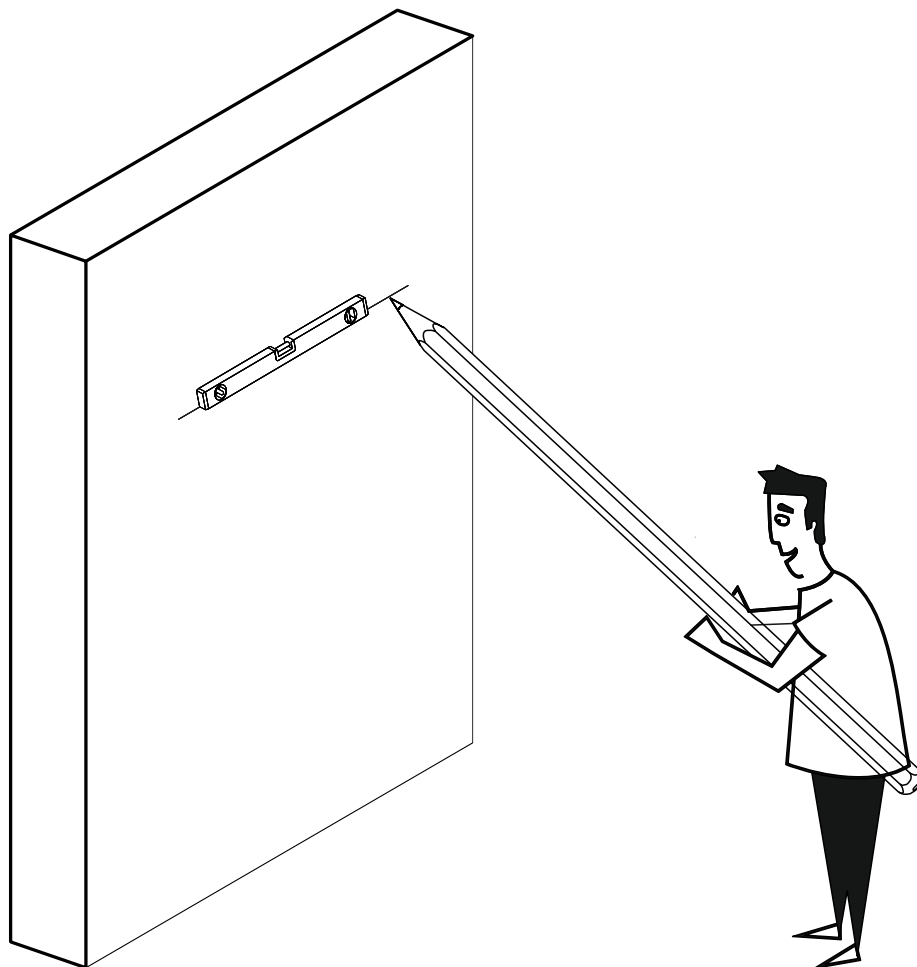

K

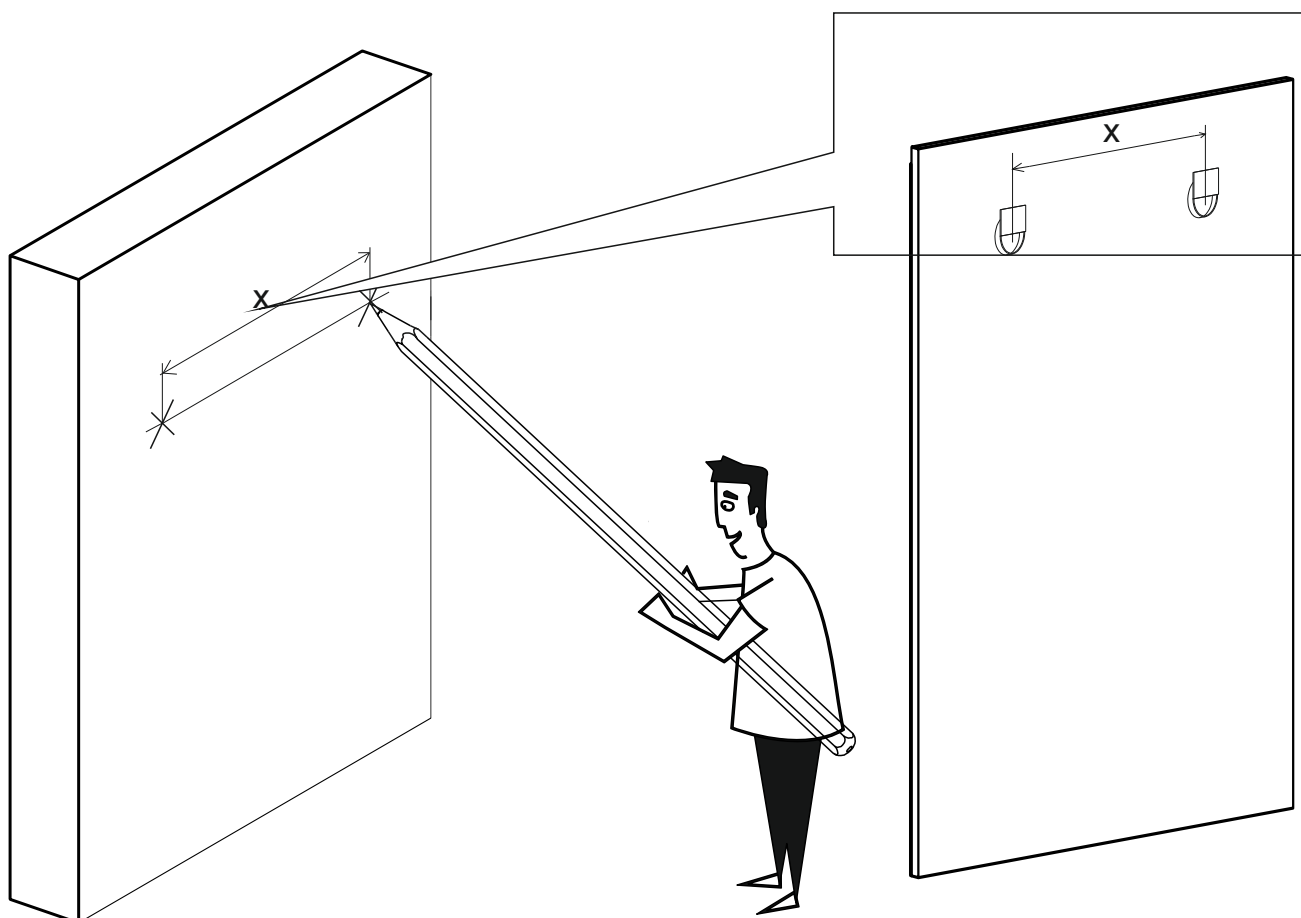

K

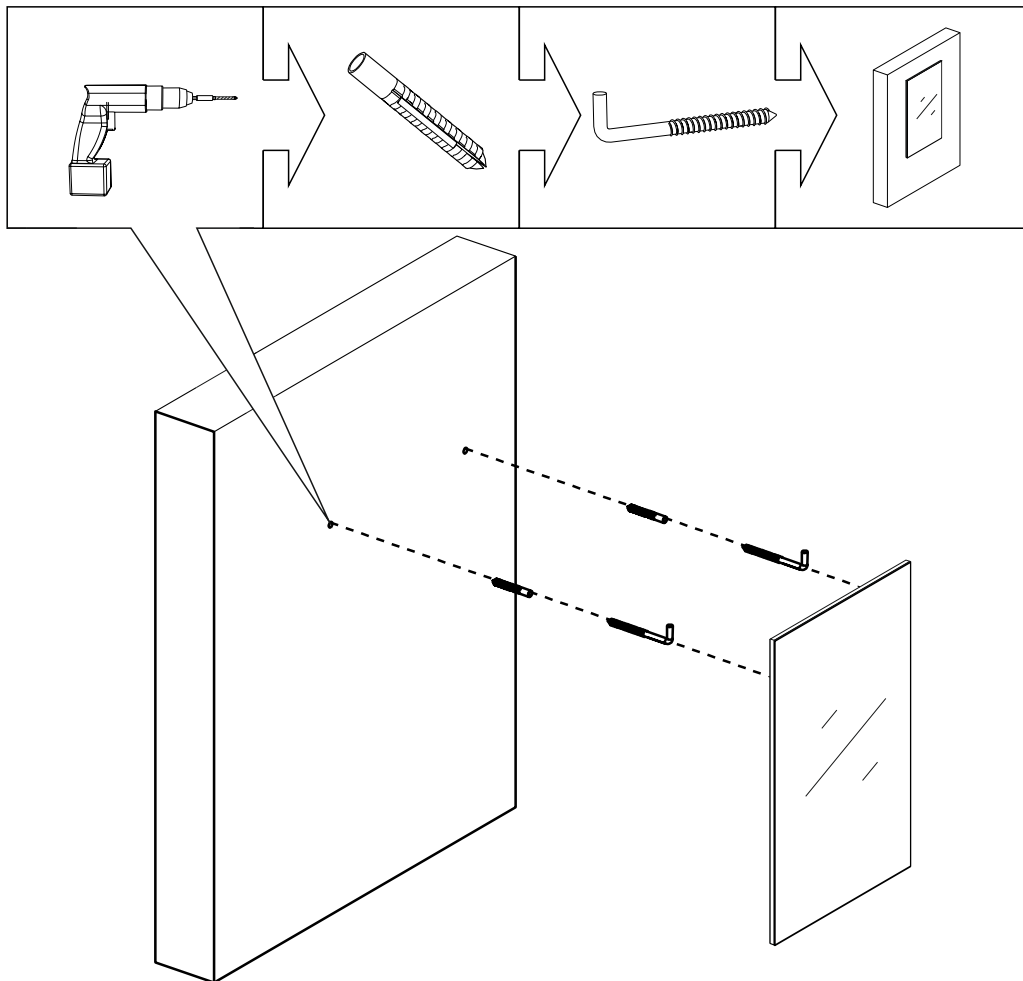

K

